



ELECTRONIC LUXOMATIC 55dB MODE D'EMPLOI.

CARRETERA DE SANTA COLOMA, S/N
APARTADO DE CORREOS N° 18
17410 SILS-MALLORQUINES (GIRONA) SPAIN T
+34 972 16 82 82 · F +34 972 85 31 04
cunill@cunill.com www.cunill.com



_ 1 Café
_ Réduction du temps de broyage
_ Sélection du menu

_ 2 Cafés
_ Augmentation de la durée de broyage
_ Sélection du menu

_ Café continue
_ Sélection de l'écran

_ Chronomètre
_ Accès au menu



DÉMARRER DU MOULIN:

Connectez le broyeur au réseau et l'allumer en appuyant sur l'interrupteur principal.

SÉLECTION DE LA LANGUE: Pour accéder à la sélection de la langue pousser le bouton n° 4 deux fois, puis appuyez simultanément sur le bouton n° 1 et n° 2 pendant 4 secondes.

(LANGUE) (1-TEMPS – 1 CAFÉ) ou (2-TEMPS – 2 CAFÉS) (COMPTEUR).

Pour sélectionner la langue appuyer sur le bouton n° 1 ou n° 2 jusqu'à la langue souhaitée apparaît.

Une fois sélectionnée il n'a pas besoin de confirmation.



 **_ 1 CAFÉ:** Appuyer sur le bouton n° 1 pour obtenir une dose de café moulu.

 **_ 2 CAFÉS:** Appuyer sur le bouton n° 2 pour obtenir deux doses de café moulu.

 **_ CAFÉ CONTINU:** Pour obtenir une dose personnalisée de café moulu garder le bouton n° 3 pressé jusqu'à obtenir la quantité désirée. 

 **_ PROGRAMMATION CAFÉ:** Pour accéder à la programmation du temps de broyage pour 1 café ou 2 cafés pousser le bouton n° 4 deux fois, puis appuyez simultanément sur le bouton n° 1 et n° 2 pendant 4 secondes. Appuyant sur le bouton n° 3 sélectionner la rubrique souhaitée, visualisée sur l'écran:

(LANGUE) (1-TEMPS – 1 CAFÉ) ou (2-TEMPS – 2 CAFÉS) (COMPTEUR).

Pour augmenter ou diminuer le temps de broyage appuyer sur le bouton n° 1 (pour diminuer) ou n° 2 (pour augmenter).

Une fois sélectionné il n'a pas besoin de confirmation.

COMPTEUR-CAFÉ: Pour accéder à la programmation du compteur-café appuyer sur le bouton n° 4 deux fois et puis simultanément sur les boutons n° 1 et n° 2 pendant 4 secondes.

Appuyant sur le bouton n° 3 sélectionner la rubrique souhaitée, visualisée sur l'écran: **(LANGUE) (1-TEMPS - 1 CAFE) (2-TEMPS - 2 CAFÉS) (COMPTEUR)**

Voir sur l'écran la quantité totale de cafés faits.

Appuyant les boutons n°1 et n° 2 au même temps le compteur est remis à zéro.




RÉGLAGE DE BROYAGE EN FONCTION DE LA MACHINE À CAFÉ UTILISÉE

Pour faire un parfait espresso: Appuyer sur le bouton n° 4 du moulin d'un côté tout en appuyant au même temps sur le bouton de cafés de la machine à café. Relâcher immédiatement le bouton n° 4.

Une fois le café est fait appuyer de nouveau sur le bouton n° 4 pour arrêter le chronomètre et voir sur l'écran les secondes qu'il a fallu pour faire un café.

Selon le tableau ci-dessous l'étalonnage sera modifié.

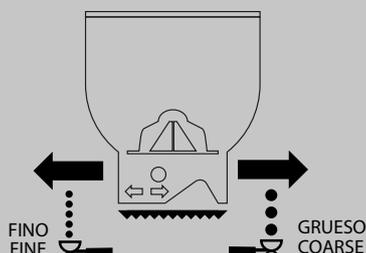

15" à 20" (broyage très grossier) MAUVAIS CAFÉ

20" à 25" (broyage fin) BON CAFÉ

25" à 30" (broyage très fin) MAUVAIS CAFÉ



Sélection des doses en plaçant le support de café sur la cale pour le remplissage du le café moulu sélectionné.

Une fois rempli avec café moulu placer le porte-café sur la partie inférieure du moulin (dentelle*) et utiliser le tamper pour obtenir un bon pressage.

* Le tamper peut être situé sur la droite ou la gauche selon les besoins du barista.